



La Toupie


Départ : carrelet
ou rondin de bois

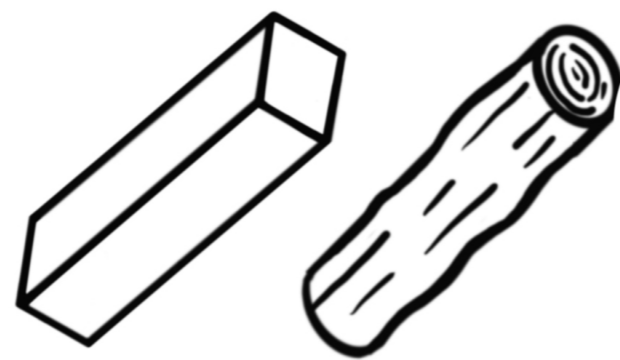

1. Mettre le carrelet ou le
rondin entre-pointes

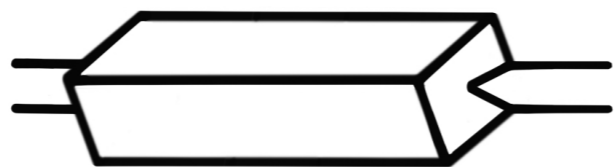


2. Mettre au rond
→ gouge à dégrossir

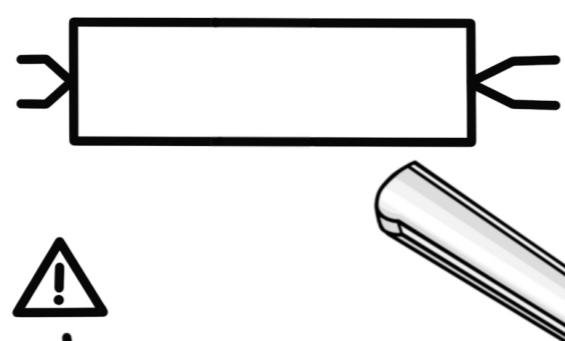


3. Faire un prise de mandrin
→ bédane


Attention : légère queue
d'aronde de 1cm de large

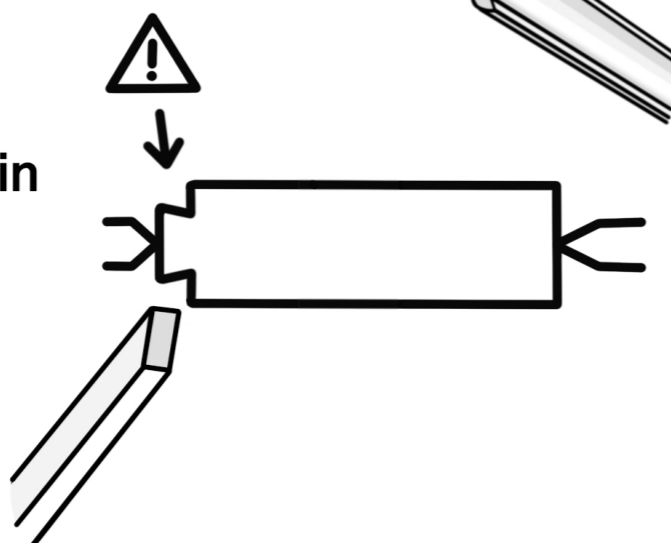


4. Installer le cylindre dans
le mandrin + remettre la
contre-pointe

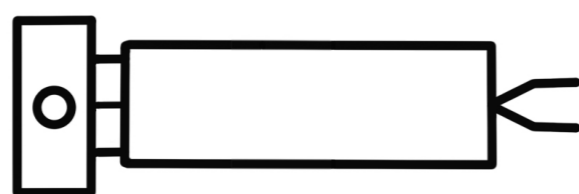

5. Enlever 5mm de bois du
côté de la contre-pointe
→ bédane

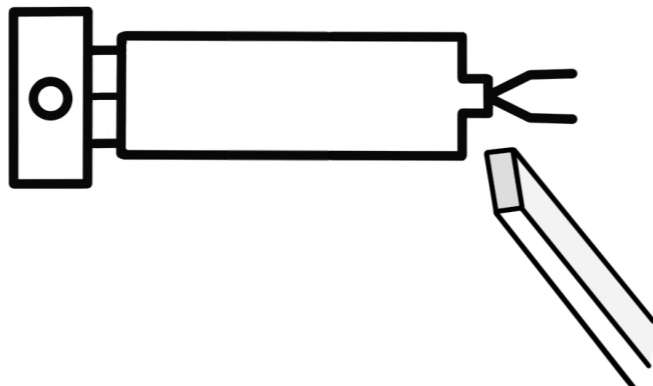


6. Faire le dessous de
la toupie
→ gouge à profiler

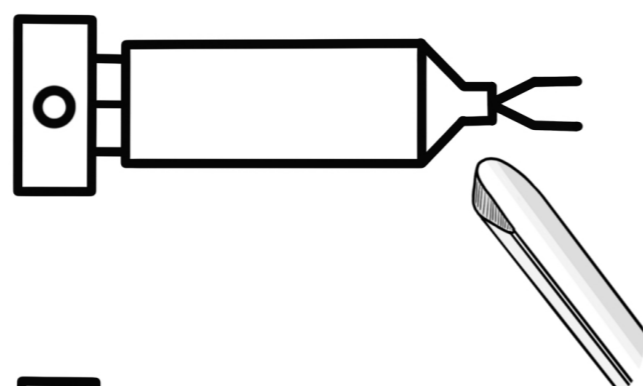


7. Dégrossir la tige
→ bédane

Attention : environ 2cm de
diamètre minimum à la jonction tige/corps

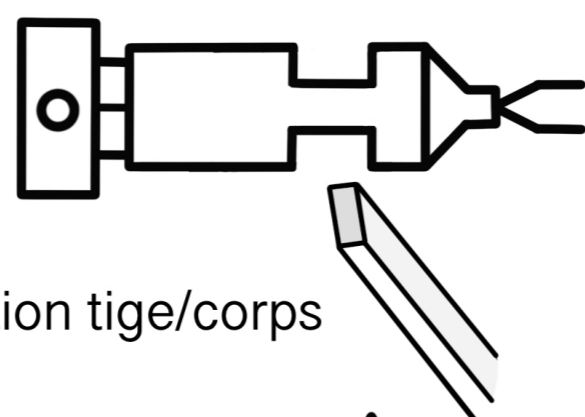


8. Faire le dessus de la
toupie
→ gouge à profiler

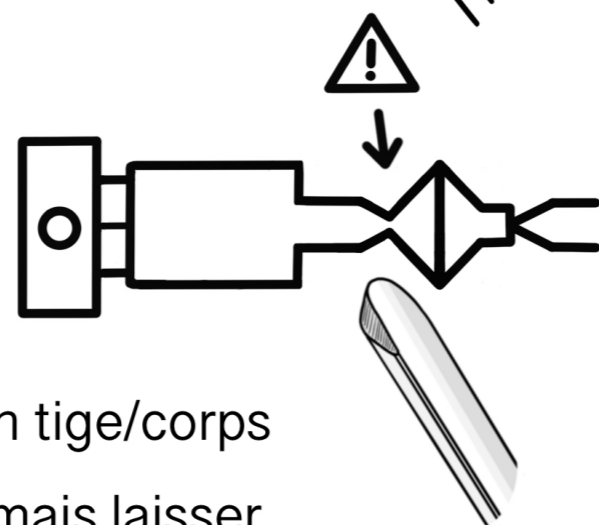

Attention : réduire la jonction tige/corps
au diamètre final de la tige, mais laisser
l'épaisseur côté tige


9. Faire des décorations
(creusé, brulé...)
→ bédane

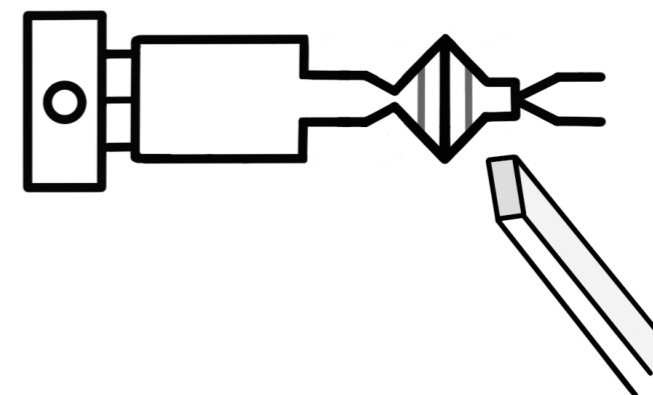

10. Poncer le corps de la
toupie

11. Retirer la contre-
pointe


Placer le porte outil
au plus proche du haut du chapeau

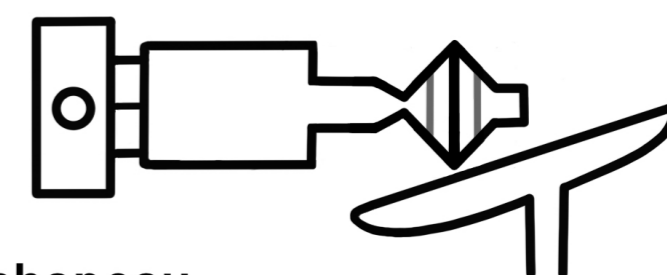

12. Enlever le téton de fixation
sur le dessus de la toupie

→ gouge à profiler


Attention : passes très, très légères !

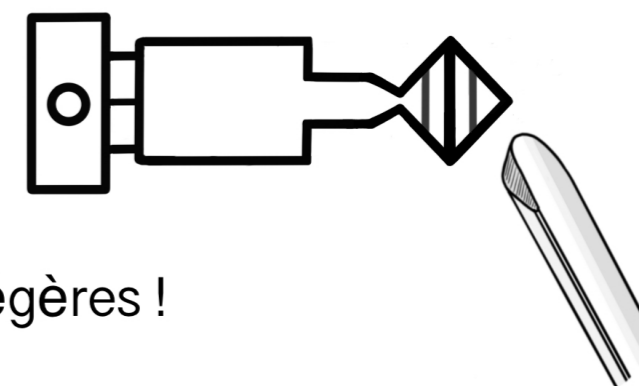

13. Profiler la tige
→ gouge à profiler


Attention : les passes vont en
direction du corps de la toupie,
mais on travaille d'abord à affiner
la jonction tige/corps et on recule progressivement le
point de départ pour finir par le haut de la tige.

Attention : les passes les plus proches de la tige se
font à la pointe de la gouge à profiler

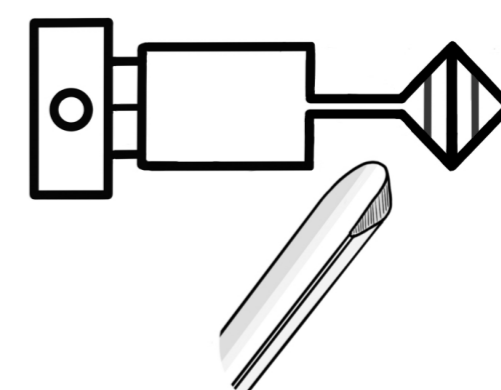

14. Poncer très délicatement la tige

15. Couper la toupie
→ gouge à profiler

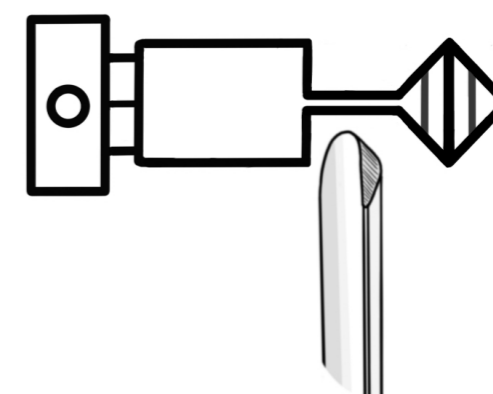

Attention : gouge dans une main, toupie dans l'autre
Attention : la gouge est tournée complètement vers la
gauche, on coupe avec la pointe

16. Poncer à la main le bout de la tige

Bravo !

