

# Le Champignon

Départ : rondin de bois




1. Mettre le rondin de bois entre-pointes



2. Faire un prise de mandrin

→ bédane

Attention : légère queue d'aronde de 1cm de large

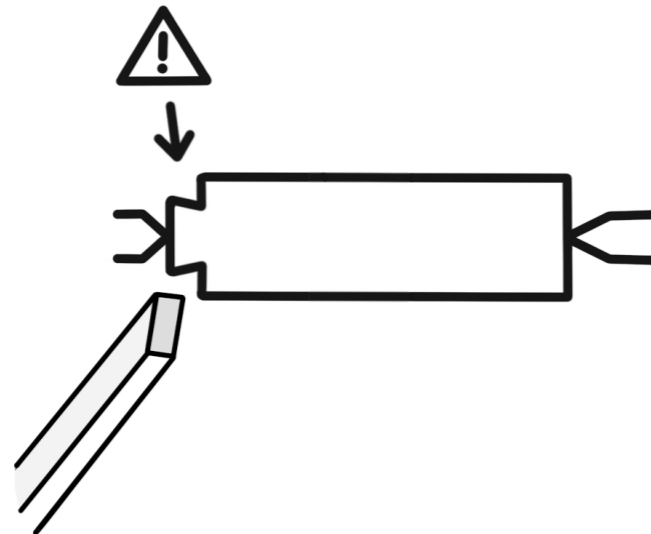


3. Installer le rondin dans le mandrin

+ remettre la contre-pointe




4. Enlever 5mm de bois du côté de la contre-pointe

→ bédane

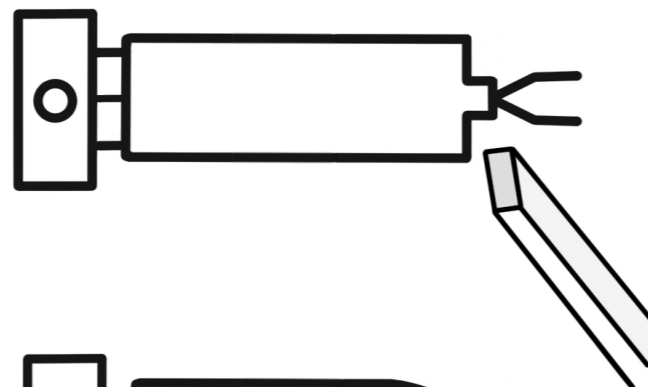

5. Faire le dessus du chapeau


→ gouge à profiler

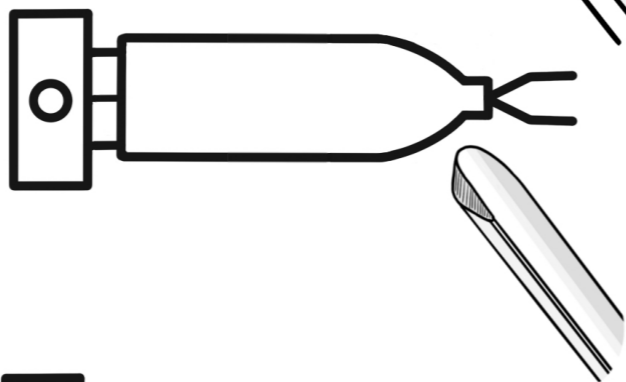

6. Dégrossir le pied


→ bédane

Attention : environ 2cm de diamètre minimum à la jonction pied/chapeau

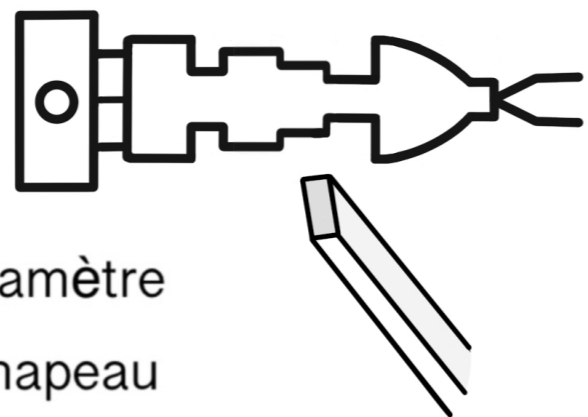

7. Creuser le dessous du chapeau


→ grain d'orge

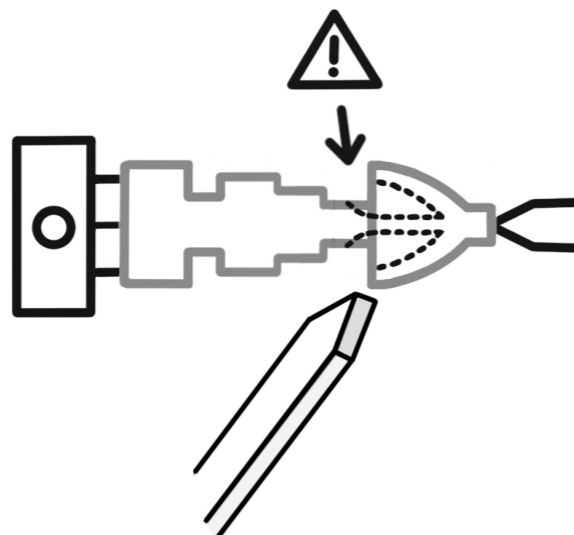


Attention : bien profiler jusqu'au haut du pied pour ne pas avoir à venir jouer de la gouge à profiler dans le dessous du chapeau

8. Arrondir le bord du dessous du chapeau

→ gouge à profiler

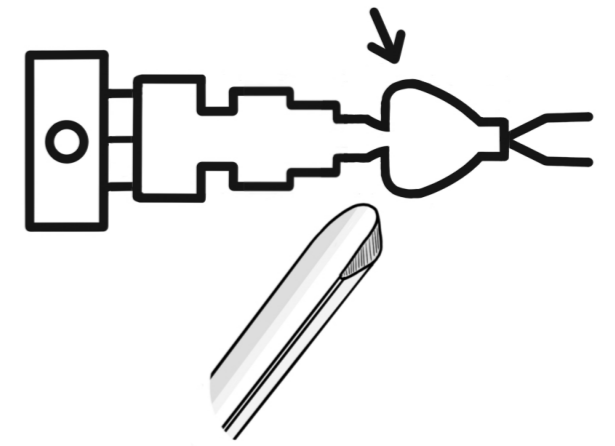


9. Retirer la contre-pointe, placer le porte outil au plus proche du haut du chapeau

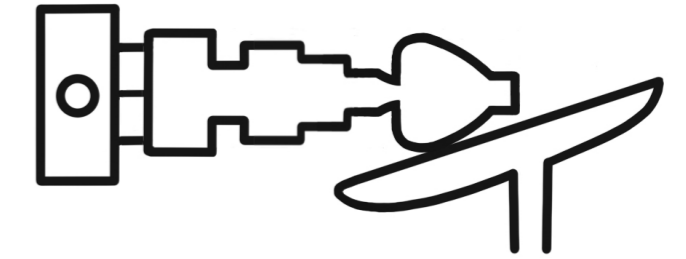

10. Enlever le téton de fixation sur le dessus du chapeau

→ gouge à profiler


Attention : faire des passes très, légères !

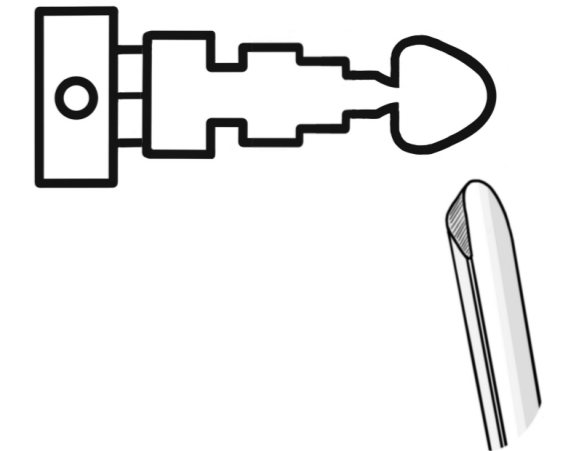

11. Profiler le pied

→ gouge à profiler

Attention : les passes vont en direction du chapeau, mais on travaille d'abord à affiner la jonction pied/chapeau et on recule progressivement le point de départ pour finir par partir de la base du pied

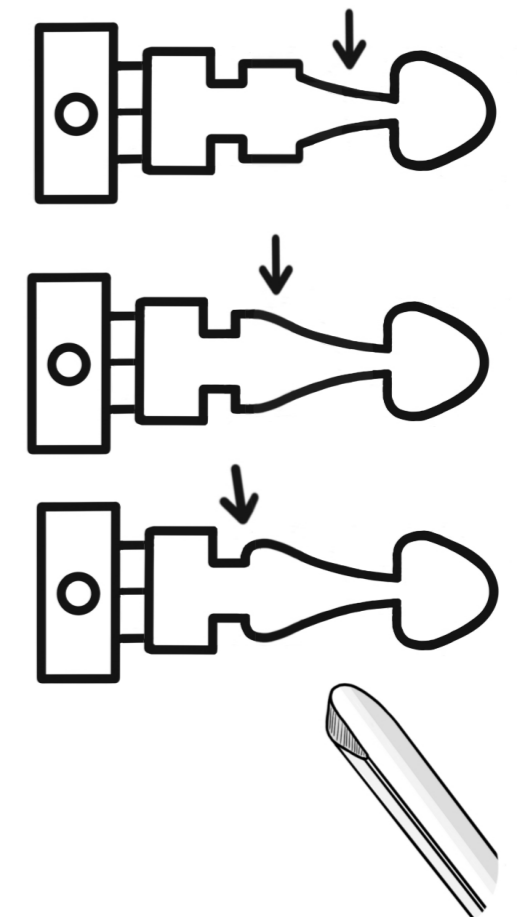

12. Poncer

13. Couper le champignon à la base

→ grain d'orge

Attention : grain d'orge dans une main, champignon dans l'autre

Attention : le grain d'orge est légèrement incliné en direction de l'intérieur du pied

14. Enlever le bois restant sous le pied du champignon

→ gouge à profiler à la main

Bravo !

